

## **AVM FRITZ!Box für htp Business FleX SIP-Trunk / IP-ISDN Konfigurationsanleitung**

Stand: 19.09.2019

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,*

*mit dem Produkt htp Business FleX SIP-Trunk/IP-ISDN stellen wir für Ihr Unternehmen leistungsstarke Telefonie- und Internetdienste zur Verfügung.*

*Der Internetzugang über die DSL-Anbindung erfordert eine PPPoE-Einwahl. Für die Anbindung Ihrer Rechner, wie PCs oder Server, benötigen Sie hierfür einen entsprechenden Router bzw. eine Firewall. Dieses Gateway bildet die Schnittstelle zwischen Ihrem lokalen Netzwerk (LAN) und dem Internetanschluss (WAN).*


*Mit dieser Konfigurationsanleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie eine AVM FRITZ!Box als Internet-Gateway für den htp Business FleX SIP-Trunk-/IP-ISDN-Anschluss einrichten. Die Bezeichnungen und Screenshots basieren auf der Konfigurationsoberfläche der AVM FRITZ!Box 7560 mit der OS Version 6. Andere FRITZ!Box Modelle oder OS-Versionen können abweichen.*

## Inhalt

1	Anschluss der FRITZ!Box.....	3
2	Konfiguration der FRITZ!Box.....	3
3	Weitere Konfigurationen .....	6
3.1	FRITZ!Box Kennwort.....	6
3.2	LAN-IP-Adresse und DHCP-Adressbereich.....	6
4	Anschluss Ihres LAN-Netzwerkes .....	6

## 1 Anschluss der FRITZ!Box

1. Schließen Sie die FRITZ!Box mit dem FRITZ!Box-Steckernetzteil zur Stromversorgung an eine 230V-Steckdose an.
2. Verbinden Sie mit dem beiliegenden RJ-45 Netzwerkkabel das eine Ende mit der LAN-Schnittstelle „LAN1“ der FRITZ!Box und mit dem anderen Ende die LAN-Schnittstelle „LAN1“ des htp Session Border Controllers/Media Gateways (AudioCodes).
3. Zur Konfiguration der FRITZ!Box verbinden Sie die **Netzwerkschnittstelle** Ihres Laptops oder Rechners mittels eines RJ-45 Netzwerkkabels mit der LAN-Schnittstelle „LAN2“ der FRITZ!Box.

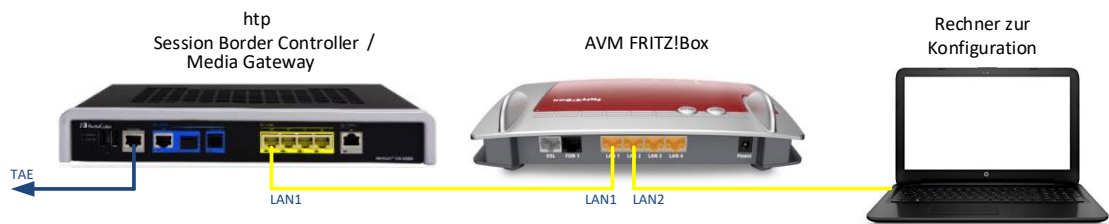

## 2 Konfiguration der FRITZ!Box

1. Schalten Sie den Rechner ein. Nach dem Hochfahren des Betriebssystems erhält der Rechner automatisch über das DHCP-Protokoll eine IP-Adresse von der FRITZ!Box zugewiesen.
2. Starten Sie zur Konfiguration einen Webbrowser und geben Sie in der Adresszeile die URL „<http://fritz.box>“ ein. Es sollte nun die FRITZ!Box-Anmeldeseite angezeigt werden.

*Sollte die Anmeldeseite nicht erscheinen, stellen Sie bitte unter den Netzwerkeinstellungen Ihres Betriebssystems sicher, dass das Netzwerkinterface für DHCP konfiguriert ist.*

3. Geben Sie für die Erstanmeldung das FRITZ!Box-Kennwort (1) ein und melden Sie sich an (2). Das werksseitig eingestellte Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

**Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box**

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

Kennwort 1

**Hinweis:**


Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

---


[Kennwort vergessen?](#)

2 Anmelden

- Beenden Sie den Einrichtungsassistenten über die Schaltfläche „Abbrechen“ (1) und bestätigen Sie die Auswahl im Folgedialog über die Schaltfläche „Assistenten beenden“ (2).

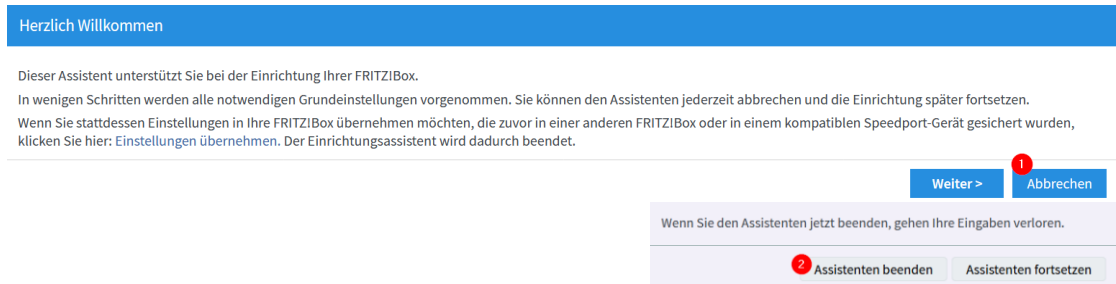

- Sie gelangen nun in das Konfigurationsmenü der FRITZ!Box. Wählen Sie hier im linken Navigationsmenü im Bereich „Internet“ (1) den Eintrag „Zugangsdaten“ (2) aus, um die folgenden Konfigurationsschritte 6 bis 11 vorzunehmen.

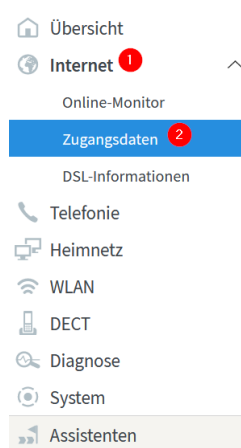

- Im Bereich „Internetanbieter“ wählen Sie bitte im ersten Feld „Weitere Internetanbieter“ (1) und im zweiten Feld „Anderer Internetanbieter“ (2) aus. Vergeben Sie unter „Name“ einen beliebigen Namen (z.B. „htp“) (3).

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter	(1) Weitere Internetanbieter
	(2) Anderer Internetanbieter
Name	(3) htp

- Im Bereich „Anschluss“ wählen Sie bitte den Eintrag „Anschluss an externes Modem oder Router“ (1) aus.

#### Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

- Anschluss an einen DSL-Anschluss  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.
- Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.
- (1) Anschluss an externes Modem oder Router  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

8. Im Bereich „Betriebsart“ wählen Sie bitte den Eintrag „Internetverbindung selbst aufbauen“ (1) und im Bereich „Zugangsdaten“ die Option „Ja“ (2) aus.

#### Betriebsart

Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

- 1 Internetverbindung selbst aufbauen  
Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.
- Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)  
Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Heimnetzes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert. Funktion, kann die vorliegende FRITZ!Box Teil des WLAN Mesh werden.

#### Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

- 2 Ja  
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.
- Benutzername   
Kennwort
- Nein

Geben Sie in den Feldern Benutzername und Kennwort Ihre Internet-Zugangsdaten ein. Bitte entnehmen Sie diese Daten dem Abschnitt „Ihre Internet-Zugangsdaten“ der htp Kundeninformation.

9. Geben Sie im Bereich „Verbindungseinstellungen“ die für Ihr Anschlussprodukt geltende Geschwindigkeit (Datenrate) für den Downstream (1) und Upstream (2) in Kbit/s (Kilobit pro Sekunde) ein.

*Beispiel: Für eine Anschlussbandbreite von 50/10 Mbit/s (Megabit pro Sekunde) ist hier der Wert „50.000“ bei Downstream und „10.000“ bei Upstream einzutragen.*

#### Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

##### Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream  1  kbit/s  
Upstream  2  kbit/s

10. Schließen Sie dann die Konfiguration über die Schaltfläche „Übernehmen“ (1) ab. Sofern Sie die Checkbox „Internetzugang nach dem „Übernehmen“ prüfen“ ausgewählt haben, wird der Internetzugang automatisch getestet.

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

1

11. Bestätigen Sie im Folgedialog die Übernahme der Einstellungen über die Schaltfläche „OK“ (1).

Mit Übernahme der Einstellungen wird die "LAN 1"-Buchse Ihrer FRITZ!Box zur WAN-Schnittstelle (Verbindung zum Internet).

Achtung:  
Die Oberfläche Ihrer FRITZ!Box ist danach nur noch über WLAN, LAN 2, LAN 3, LAN 4 erreichbar.

1

### 3 Weitere Konfigurationen

#### 3.1 FRITZ!Box Kennwort

Zusätzlich empfehlen wir Ihnen aus Sicherheitsgründen das Standardkennwort für den administrativen Zugang zur FRITZ!Box zu ändern. Wählen Sie hierzu im Navigationsmenü im Bereich „System“ den Eintrag „FRITZ!Box Benutzer“ aus. Wählen Sie dann den Konfigurationsreiter „Anmeldung im Heimnetz“ aus. Im Bereich „Anmeldung mit dem FRITZ!Box-Kennwort“ kann im Eingabefeld „FRITZ!Box-Kennwort“ ein individuelles Kennwort vergeben und anschließend übernommen werden.

#### 3.2 LAN-IP-Adresse und DHCP-Adressbereich

Die FRITZ!Box wird werksseitig mit folgender IP-Adresskonfiguration auf dem LAN-Interface ausgeliefert:

<b>IP-Adresse</b>	192.168.178.1
<b>Subnetzmaske</b>	255.255.255.0
<b>DHCP-Adressbereich</b>	192.168.178.20 – 192.168.178.200

Wir empfehlen Ihnen, diese Konfiguration unverändert beizubehalten, da seitens htp standardmäßig die IP-Adressen der Geräte für die Voice/SIP-Kommunikation (Session Border Controller/Media Gateway, IP-Telefonanlage) die FRITZ!Box Standardkonfiguration voraussetzen.

Sollten Sie z.B. aufgrund Ihrer im Unternehmen bestehenden Netzwerkkonfiguration eine abweichende Konfiguration der FRITZ!Box LAN-Schnittstelle vornehmen, müssen Sie in die erweiterte Konfigurationsansicht wechseln. Aktivieren Sie hierzu über die Menükopfzeile oben rechts die Option „Erweiterte Ansicht“.

In die Netzwerkeinstellungen Ihrer FRITZ!Box gelangen Sie über das Navigationsmenü im Bereich „Heimnetz“ und dem Eintrag „Heimnetzübersicht“. Wählen Sie dann den Konfigurationsreiter „Netzwerkeinstellungen“ aus. Im Bereich „IP-Adressen“ können Sie dann die IP-Adresskonfiguration der LAN-Schnittstelle sowie die DHCP-Konfiguration anpassen.

**Bitte denken Sie daran htp rechtzeitig zu informieren, wenn Sie eine abweichende IP-Konfiguration planen, damit htp die IP-Adresseinstellungen auf dem Session Border Controller/Media Gateway vornehmen kann.**

### 4 Anschluss Ihres LAN-Netzwerkes

Für den Anschluss Ihres internen Netzwerkes verbinden Sie Ihren Netzwerkschwitch mittels eines RJ45-Netzkabels mit einer LAN-Schnittstelle (Port 2, 3 oder 4) der FRITZ!Box.

Sie haben weitere Fragen? Unsere Kollegen aus dem htp ServiceCenter helfen Ihnen unter der Rufnummer 0800 / 222 9 111 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) montags bis samstags zwischen 8 und 22 Uhr gern weiter.

Ihr htp Team